


План на отм.0.000 в осях 10-18 и А-Г.
Отвод конденсата.

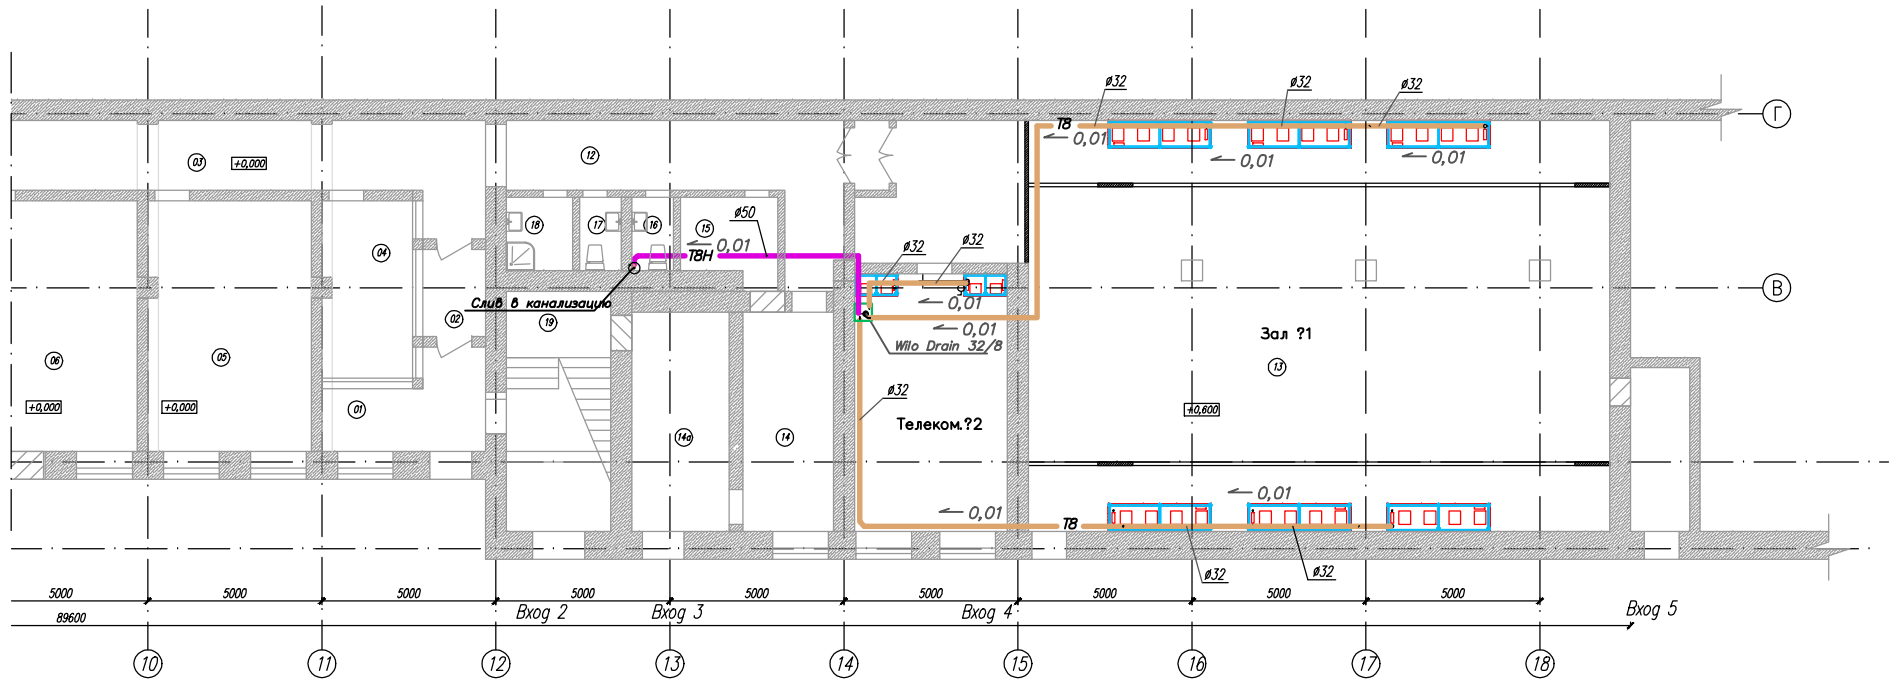

Примечание:

1. Отвод конденсата и слив от увлажнителей прокладывать под фальшполом

